

Monteringsanvisning

Vattensäng

Musikvattensäng



UPPLEV GENOM DINA SINNEN

Monteringsanvisning för Vattensäng och Musikvattensäng.

De två olika socklarna, vanlig sockel och specialsockel för lift, monterar på olika sätt som ni ser på beskrivningarna.

Följ beskrivningen till den sockel du har köpt.

Musikvattensängen har gummilister för att ljudet skall bli optimalt.

Efter socklarna är monterade och sängbotten är på plats så fortsätter uppbyggnaden av vattensängen likadant på båda socklarna.

Vattensäng, vanlig sockel.

Innehåller:

2 x långsidor, 2 x kortsidor och tillhörande skruv, låskolvar och träplugg.

Bottenplatta inkl plastplugg.

6 plattor som bildar tre kryss.

1 st tvådelat överdrag med blixtlås.

1 st skumram kortsida, 1 st skumram långsida.

1 st värmeelement inkl termostat.

1 st skyddsduk.

1 st vattenblåsa, inkl koppling för påfyllning/tömning.

1 st galonöverdrag.

Musikvattensäng, vanlig sockel, innehåller även en förstärkare och gummilister, utöver ovanstående.

Vattensäng, specialsockel för lift.

Innehåller:

6 x långsidor, 6 x kortsidor och tillhörande skruv, låskolvar och träplugg.

Bottenplatta inkl plastplugg.

1 st tvådelat överdrag med blixtlås.

1 st skumram kortsida, 1 st skumram långsida.

1 st värmeelement inkl termostat.


1 st skyddsduk.

1 st vattenblåsa, inkl koppling för påfyllning/tömning.

1 st galonöverdrag.


Musikvattensäng, specialsockel för lift, innehåller även en förstärkare och gummilister, utöver ovanstående.

Specialsockel för lift


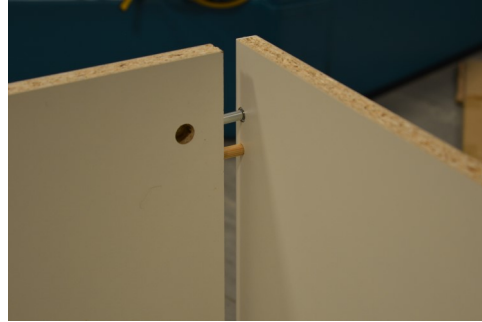


Alla tre sockellådorna monteras på samma sätt.




Sätt i träpluggar och skruvar. När träskivorna satts ihop låser man skruvarna med låskolvorna.

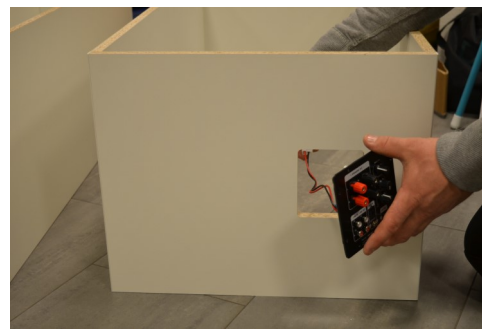

Skruva fast förstärkaren med fyra skruv. Skruva fast träskyddet på insidan med fyra skruv. När socklarna är monterade, placera ut dem enligt nedan skiss.

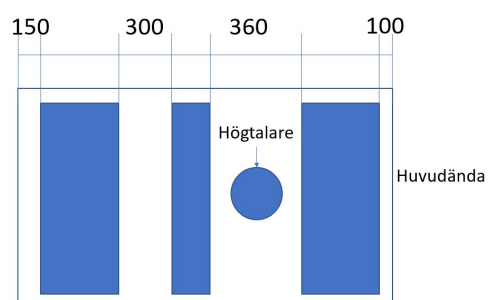
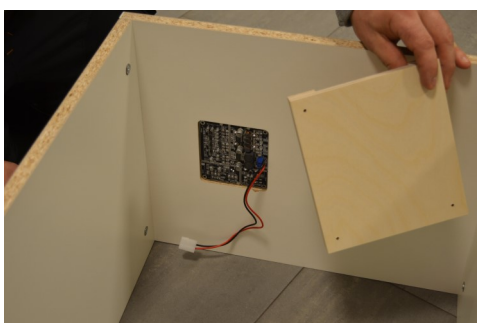


Sätt på gummilist på alla tre sockellådornas ovkant. Koppla in sladden från vibrationselementet till förstärkaren.

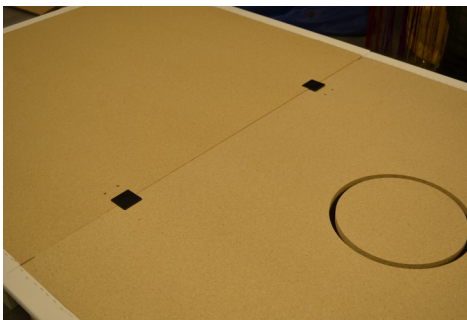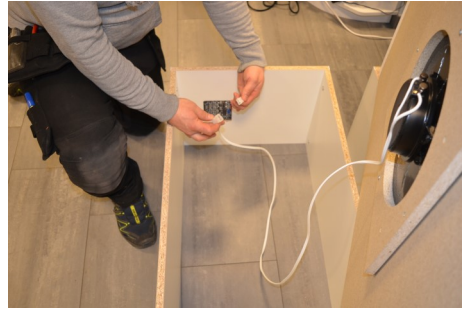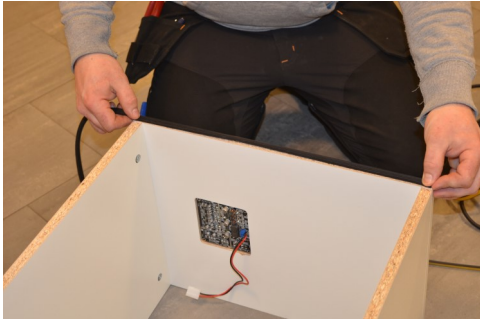


Ta loss de två svarta "plattorna" och sätt dem i de förborrade hålen. De håller sängbotten på plats.

Vanlig sockel

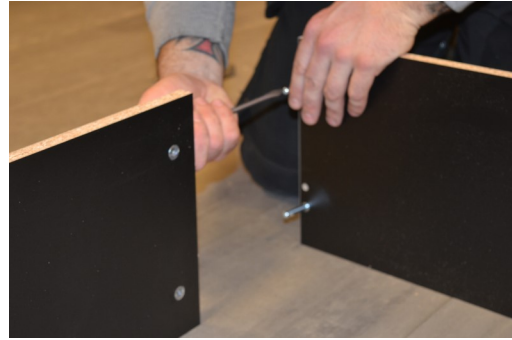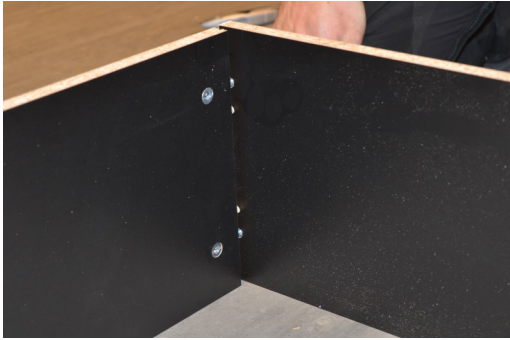


De svarta sidorna skall vara inåt. Sätt i träpluggar och skruvar. När träskivorna satts ihop låser man skruvarna med låskolvarna.

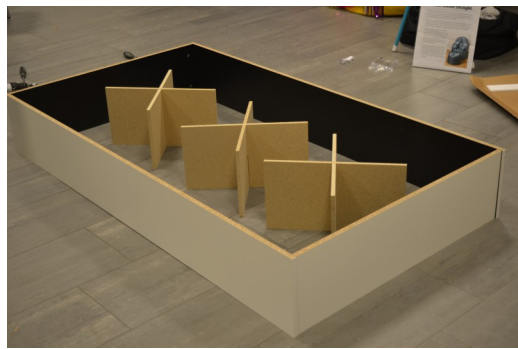

Sätt ihop två skivor så att de bildar ett kryss.

Totalt skall det bli tre kryss. Placera dessa i mitten av sockeln.

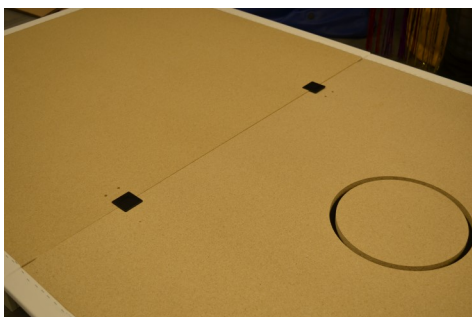

Ta loss de två svarta "plattorna" och sätt dem i de förborrade hålen. De håller sängbotten på plats.

Öppna dragkedjan och lägg det tvådelade överdraget med den blå sidan nedåt på sängbotten. Lägg sen på skumramens långsidor, därefter kortsidorna. Lägg sen i värmeelementet ca 30 cm från kortsidan/fotändan. Led ut kabeln mellan skumramen, genom hålet i överdraget och sen genom hålet i sängbotten.



Dra på skyddsduken och klä in hela skumramen. Lägg sedan i vattenblåsan centrerad i sängen.



Innan vatten fylls på skall sängen placeras på rätt plats.

Omöjligt att flytta den efteråt.

När madrassen är fylld med vatten stänger man överdraget med blixtlåset. Sist sätter man på överdraget, och kopplar in strömmen.

Det tar ca 1-2 dygn innan sängen har uppnått inställd temperatur.



